


Návod na použití zkumavky k vyšetření kortizolu ve slinách - SARSTEDT Salivette Cortisol

Popis částí zkumavky:

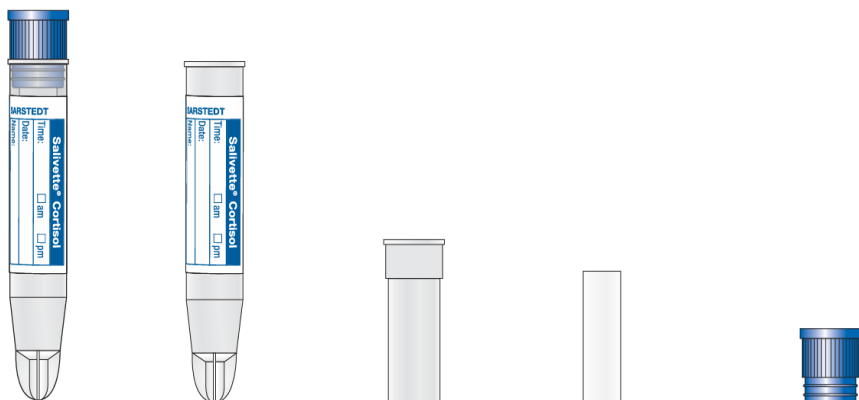

zkumavka plastová nádobka vnitřní nádobka absorpční tampón modrá zátka

1. V případě viditelného krvácení z dásní, či poranění v dutině ústní vyšetření neprovádějte!
2. Před použitím skladujte zkumavku při pokojové teplotě.
3. Odběr slin by měl proběhnout minimálně 60 minut po posledním jídle, vyčištění zubů, nebo užití léků.
4. Nejpozději 10 minut před odběrem si vypláchněte ústa čistou vodou.
5. Umyjte a osušte si ruce.
6. Dvěma prsty vyjměte absorpční tampón ze zkumavky a vložte jej do úst.
7. Tampón by měl zůstat v ústech 2 minuty bez toho, abyste jej žvýkali.
8. Dvěma prsty uchopte tampón za konec a vložte jej do zkumavky.
9. Uzavřete zkumavku modrou zátkou.
10. Po odběru uchovávejte vzorek v lednici a dle domluvy doručte indikujícímu lékaři.

